
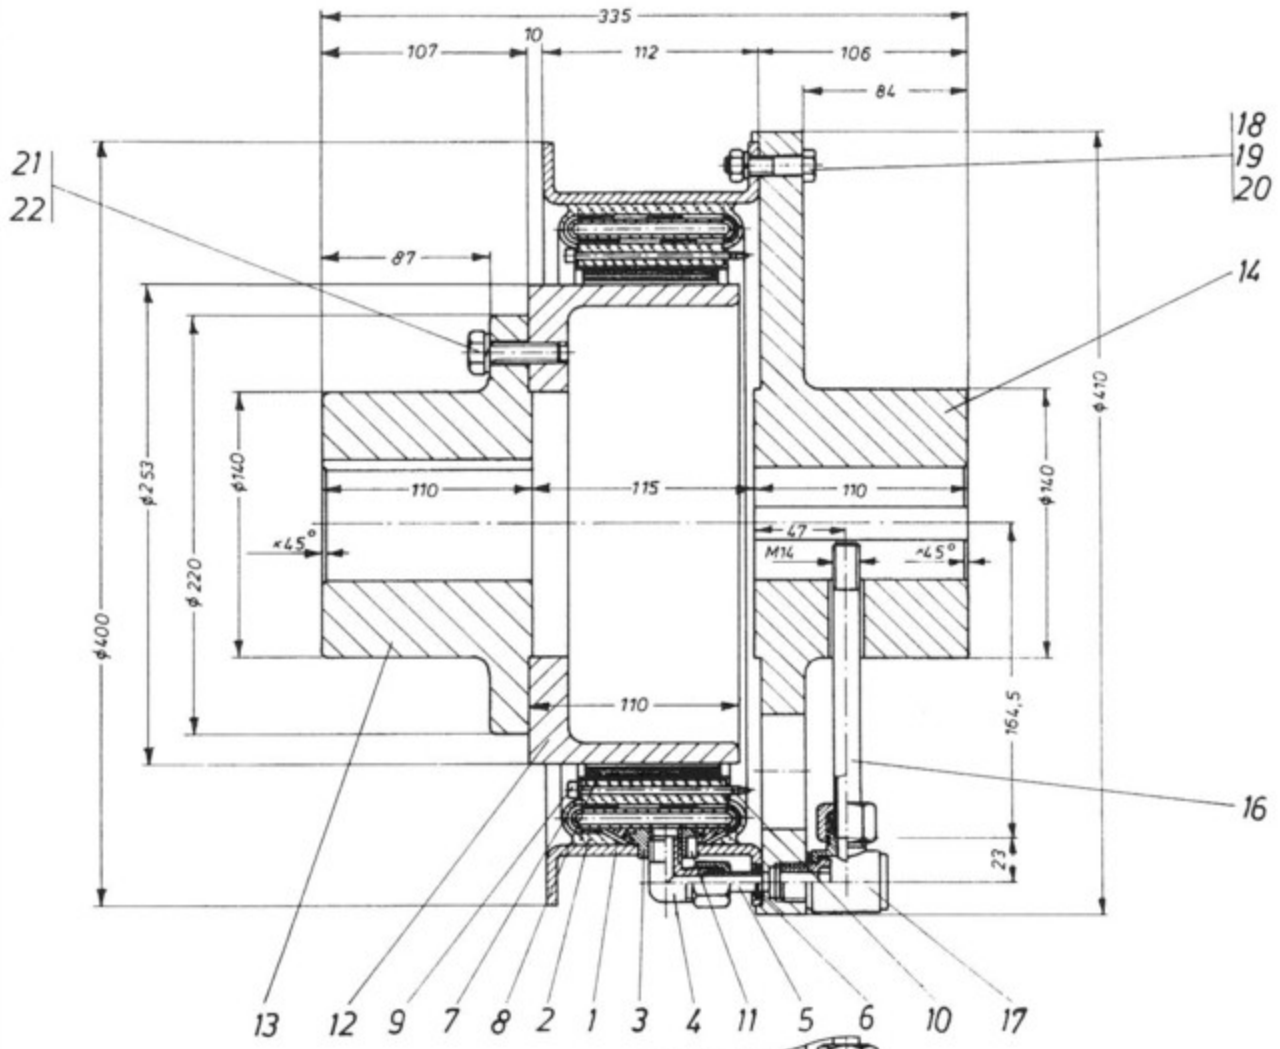


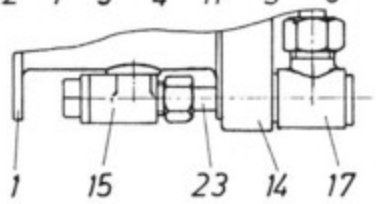

Ausführung mit Schnellöseventil Teil 15

Beim Abschalten spricht das Schnellöseventil auf einen Differenzdruck an, der durch das Betätigungsventil zum Ein- und Ausschalten der Kupplung hervorgerufen wird.

Anzahl	Benennung		Teil	Werkstoff	Zeichng.-Nr.	Bemerkung
			27			
			26			
			25			
			24			
2	Zwischenrohr für Schnell.		23			
6	6kt.-Schraube	M12×40	22	8.8	DIN 933	
6	Federring	B12	21	Federstahl	DIN 127	
12	Federring	B10	20	Federstahl	DIN 127	
12	Mutter	M10	19	8	DIN 934	
12	6 kt.-Schraube	M10×40	18	8.8	DIN 931	
2	Schwenkverschraubung		17	St.	DSVW14-PSM	Ermeto
2	Rohr	14×2,5	16	St. 35.4		
2	Schnellöseventil		15		4Z 1209	
1	Flanschnabe		14		W012SI-N/14	
1	Nabe		13	GG-25	W012SI-N/13	
1	Reibtrommel		12	GG-25	W012SI-N/12	
2	Paßfeder		11	St. 60	W012-032SI/3	
10	Sperrdraht		10	St.	Ci 6/1	
20	Bolzen		9	St.	Ci 4/1	
10	Reibbelag		8		Ci 10/1	Ci 7/1
10	Schuh		7	St.	Ci 9/1	
2	Dichtung		6	NBR	Ci 3/1	
2	Zwichenrohr für Winkelvers.		5	St.	Ci 2a/1	
2	Winkelverschraubung	R¼"	4		WE10-PSR	Ermeto
2	Gewindemuffe	R¼"	3	St. 37	W012-032SI/3	
1	Reifen		2		W012SI1/2	
1	Reifenträger		1	St. 37	W012SI1a/1	

Anzahl	Benennung	Teil	Werkstoff	Zeichn.-Nr.	Bemerkg.

	Datum	Name	Auftr. Nr.		Kauermann Kom.-Ges. Düsseldorf-Ge.
Gezeichn.	1.3.82		Pos. Nr.		
Geprüft		Mrv.	Stückz.		
Maßst. 1:2,5	Elastische Luftreifen-Schaltkupplung Größe 012SI Ausführung 2 mit Nabe				012SI-N-n
					Ersetzt für: Ersetzt durch: